


TT18-4G-S 快速使用步骤 V2.2

一. 使用步骤:

1. 拿到机器打开后盖的螺丝



2. 插入一张有 4G(NB/CAT-M1)/2G 流量的 SIM 卡

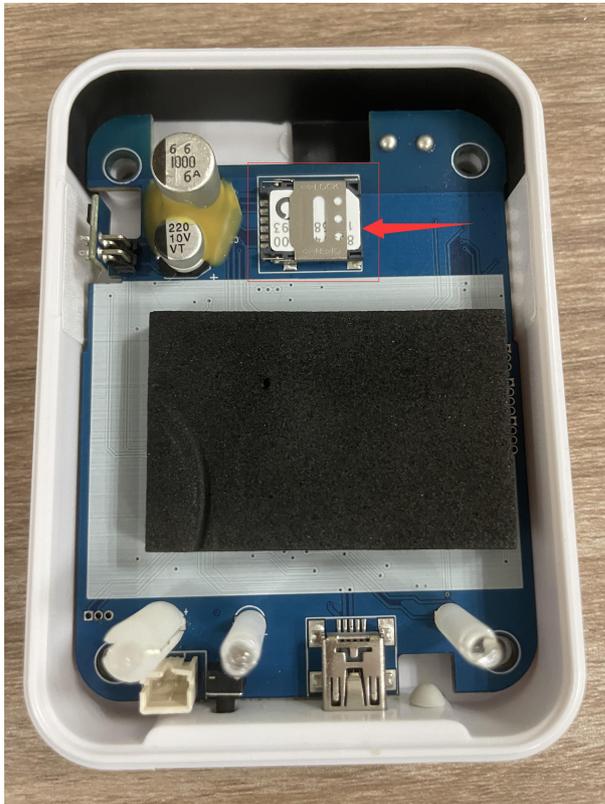

3. 确认 SIM 卡是否需要设置 APN，无需设置 APN 请跳过此项，如需设置 APN 请通过 USB 配置线连接电脑，并设置机器的 APN，也可进行其它参数配置

Real-time Data Logger Configure Software v1.0.9 2021/12/10 15:08:54

Read Save About Exit

Basic Information

ID : 180321000000203 Device Time : 2021/12/10 15:08:09

Network Settings

APN : CMNET APN Type : IP Enable DNS :

User Name : Password : Auth Type : NONE DNS1 : 0.0.0.0 DNS2 : 0.0.0.0

Status Setting

Device Status : Turn on Flight Mode :

Data Upload/Storage Interval : 30 min [5 ~ 1440] minutes Into flight Time : 2021 y 12 M 10 d 15 h 08 m

Button Shutdown : Enable Disable Out flight Time : 2021 y 12 M 10 d 15 h 08 m

Server Connection Settings

IP/Domain : t-gateway.tzonedigital.cn Port : 54929 [1 ~ 65535] TCP/UDP : TCP

Calibration Settings

Temperature : 0 °C [-5 ~ 5]°C Humidity : 0 % [-10 ~ 10]%

Other Settings

Command Send

Clear data flash Initialization Reboot

4. 长按 3 秒按钮，状态灯绿灯长亮 5 秒后机器开机，并立即发送一条数据




5. 机器开始运行，在温湿度平台上可查看实时的机器温湿度数据，默认 15 分钟发送一次数据，短按一次机器按钮可立即发送一条数据到服务器

6. 查看数据


TZONE 温湿度云平台查询网址: <http://cloud.tzonedigital.com/>

在浏览器输入网址后进入数据查询界面，输入设备 ID 后即可查看此台机器数据信息。

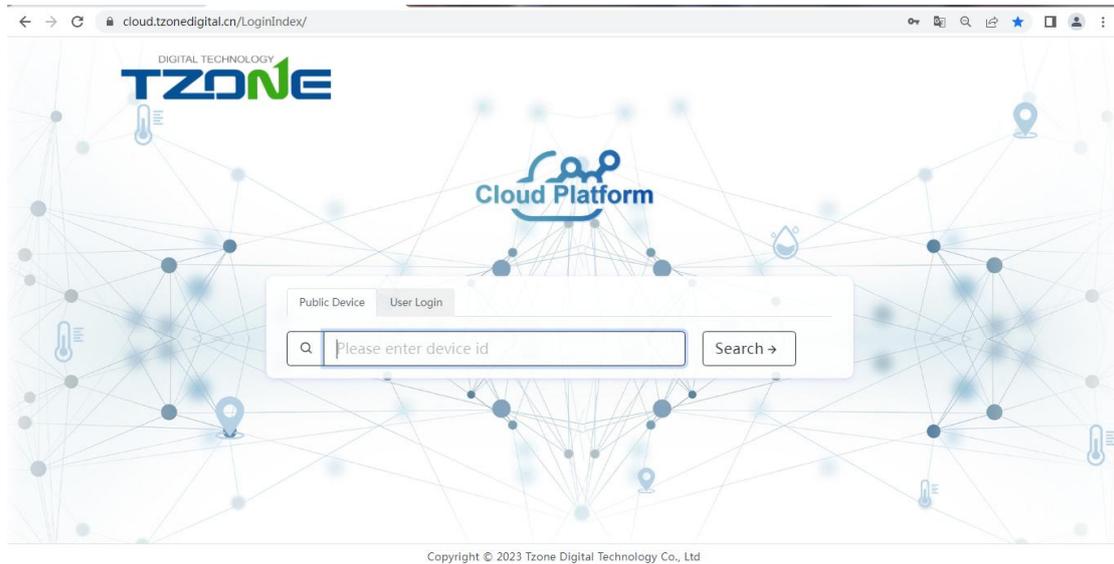

6.1 输入设备 ID 查询

方框内填入机器 ID，点击“Search”即可查看这台机器数据。

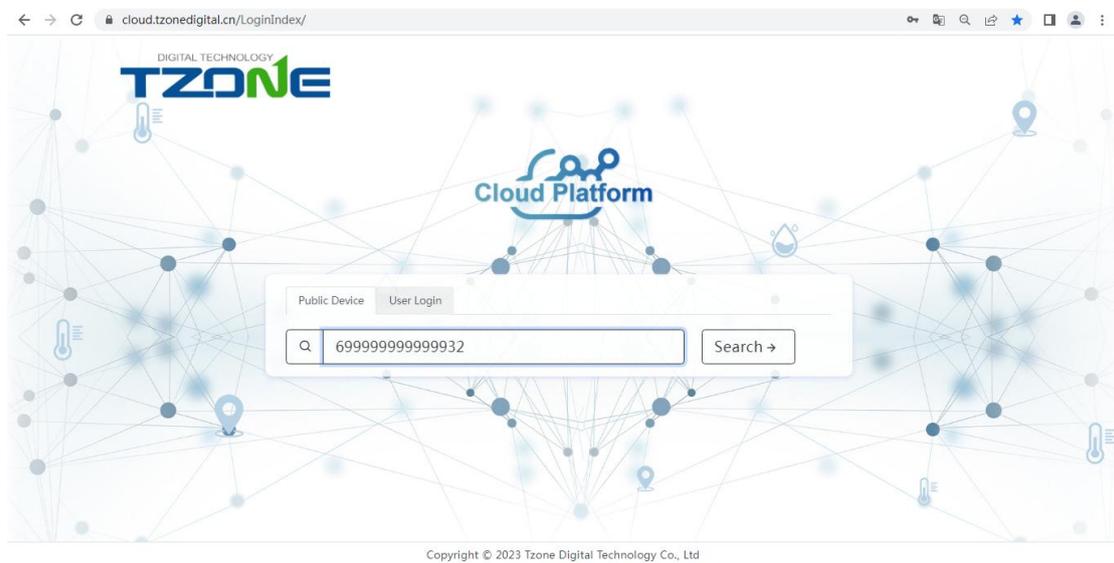

6.2 查看数据

← → C t.tzonedigital.cn/simple/view.aspx?id=699999999999932

DIGITAL TECHNOLOGY
TZONE
Temperature & Humidity Monitoring Platform

°C English

Device ID : 699999999999932

Temperature 26.5°C	Humidity 75.1%	Battery 30%	Light Off
-----------------------	-------------------	----------------	--------------

2023/03/22 09:43:32

Chart List

2023/03/15 09:50 2023/03/22 09:50 View Download

Chart
2023/03/03 12:32 ~ 2023/03/10 11:58

Date	Temperature (°C)	Humidity (%)
4. Mar	~25	~75
5. Mar	~25	~75
6. Mar	~25	~75
7. Mar (04:40:37)	21.80	39.80
7. Mar	~25	~75
8. Mar	~25	~75
9. Mar	~25	~75
10. Mar	~25	~75

Microsoft Bing © 2022 NavInfo, © 2022 AutoNav, © 2023 Microsoft Corporation Terms